

# 一括制御リモコン

## 施工準備ガイド（お客様保管）

品番 SPUR-1MB-LP

お客様へ：施工（取外し）工事は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

### 施工時のお願い



#### 静電気注意

##### ■ 静電気除去

故障の原因になりますので、ケーブル接続時には、必ず静電気を除去してください。

（接地された架台やパワーコンディショナ筐体などの金属物に触れてから作業してください。）

##### ■ ケーブル接続順序

ケーブルを速結端子に接続する際には、一括制御リモコン側を先に接続し、配線接続の最後にパワーコンディショナ側の速結端子に接続してください。

この施工準備ガイドと共に該当のパワーコンディショナに同梱の施工説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に工事してください。

特に「安全上のご注意」は、工事前に必ずお読みください。

● この施工準備ガイドや該当パワーコンディショナに同梱の施工説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で工事されたことによる事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。

また、その工事が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

● 一括制御リモコンに関する保証は、パワーコンディショナの保証書に含まれています。（ただし、液晶表示部の不具合は保証対象外です）

● 取扱い方法は、該当パワーコンディショナの取扱説明書をご確認ください。

● この施工準備ガイドは、お客様で保管していただくようお渡しください。

### 安全上のご注意 必ずお守りください



禁 止

- 分解・改造しない  
火災・感電・漏電・故障の原因になります。
- 湿気の多い所・湯気・水蒸気・冷気が直接あたる所・油煙の多い所・ホコリの多い所・屋外に設置しない  
火災・感電・漏電・故障の原因となります。
- 電気ドリルなどで穴を開けない  
削りカスが基板に付着して、火災・故障の原因になります。



必ず守る

- 取付けは、製品質量に耐えられる場所に確実に行い、必要に応じて壁補強を行う  
不備があると落下による事故や故障の原因になります。
- 本機は、直流電圧を有するため、取付け・配線工事の際、次の注意事項を必ず守る  
感電・故障のおそれがあります。
  - ・配線工事が完了するまで、パワーコンディショナの太陽電池側開閉器や住宅用分電盤の専用ブレーカーの開閉器を全て「OFF」にする。
  - ・足場がぬれた状態や、手・身体がぬれた状態で作業は絶対にしない。
  - ・配線の被覆部を傷つけない。
- 通信線（現地手配品）の速結端子への接続は確実に行う  
不備があると火災や事故の原因になります。

## 梱包内容の確認

| 名称                    | 個数 | 名称           | 個数 |
|-----------------------|----|--------------|----|
| 一括制御リモコン<br>(取付金具を含む) | 1  | 一括制御リモコン用木ネジ | 2  |
|                       |    | 施工準備ガイド（本書）  | 1  |


## 施工場所のご注意

次のような場所への設置および接続は行わないでください。

- 当社指定のシステム以外への接続
- 製品単品の屋外設置
- 周囲温度が動作温度範囲（-20 ℃～+50 ℃）外の場所  
(直接日光の当たる場所は避けてください。)
- 指定の設置スペースを確保できない場所
- 標高が 2000 m を超える場所
- 振動または衝撃を受ける場所
- 製品質量に耐えられない場所
- 電気的雑音の影響を受けると困る電気製品の近い場所
- 洗面所や脱衣所、台所のような著しく湿度の高い場所  
(湿度 90%以下であること)
- 結露が発生する温度変化の激しい場所
- 過度の水蒸気・煙・塵・塩分・腐食性物質・爆発性／可燃性ガス・化学薬品・火気にさらされる場所およびさらされるおそれのある場所
- 油のかかる場所（コンロの付近など）
- 特殊薬品を使用する場所（ベンジン、油脂系の洗剤など）

### 一括制御リモコン周囲の設置スペース

➡ 印の寸法は、一括制御リモコンと境界（壁など）のスペースです。  
取付けに必要ですので、必ず確保してください。

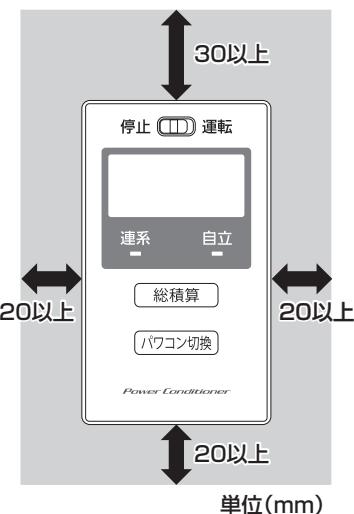

## 施工上のご注意

必ず、該当パワーコンディショナに同梱の施工説明書をご確認のうえ、施工してください。

- 各通信端子部に必要以上に力をかけないでください。通信端子部が破損し、製品が故障するおそれがあります。
- 操作などの取扱いについては、取扱説明書をご確認ください。
- 施工時に異常が起きた際には、施工説明書をご確認ください。

リープトンエナジー株式会社

〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町1-2-1 東成ビルディング6F  
TEL(代表)078-382-3182