

# ■リープトンエナジー製パワーコンディショナー 屋外集中型 SPSS-55E-LP エラーコード集

## 本体（外部表示操作部による点検ランプの表示について）

パワーコンディショナーで正常な運転ができない場合、外部表示操作部の点検ランプで状況を確認することができます。

点検ランプの点灯 / 点滅パターンにより各点検コード種別を表します。

### 点検ランプ（赤色）



#### 点灯

点検コード種別 H/F の発生を示しています。  
修理窓口にご相談ください。



#### 点滅（約 2 秒点灯と短く消灯を繰り返す）

点検コード種別 U の発生を示しています。  
運転 SW の約 5 秒長押しで停止モード、運転モード  
の変更による再起動をすることで復帰します。



#### 点滅（約 1 秒ごとに点灯と消灯を繰り返す）

点検コード種別 E の発生または商用電源の安定待ちを示しています。  
電力系統側での問題であり、故障ではありません。自動で復帰します。  
頻繁に発生する場合は、電力系統側での対策が必要ですので、お買い上  
げの販売店または施工店や管轄の電力会社へご相談ください。




#### 点滅（短く点灯と約 2 秒消灯を繰り返す）

点検コード種別 P の発生を示しています。  
故障ではありません。自動で復帰します。



#### 消灯

正常に運転しています。

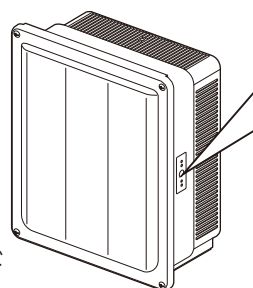

### 外部表示操作部

#### 運転モード

○ 運転/停止

○ リモート



#### 状態表示

○ 連系/自立/

停止


○ 点検

## 一括制御リモコンによる点検コードの表示と点検コードの体系について

一括制御リモコンを設置されている場合は、一括制御リモコンの表示部で運転状態や発電量の表示と共に、正常な運転状態ではない時の点検コードを確認することができます。

### ■点検コードの表示画面

一括制御リモコンの表示部に右図のような点検コード（P,U,H,F と数字の組み合わせ）が表示された場合は、次項以降の「点検コードの内容と対処のしかた」をご確認ください。

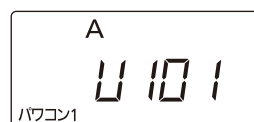

（一括制御リモコンの表示部）

一括制御リモコンを設置されていない場合は、外部表示操作部の状態表示にて、お客様による解除可能な異常と解除不可能な異常を表示します。ランプについては、「各部の名前」（7 ページ）を参照願います。

### ■点検コード記載部について



#### 番号

●個別の点検コード内容番号

#### 点検コード種別(対処方法)

●機器や系統の点検コード種別(対処の方法)

E : 商用電源の問題であり、故障ではありません。

外部表示操作部の点検ランプで確認することができます。(自動復帰します)

P : 問題が解決され次第、自動で復帰します。(お客様による解除可能な異常)

U : 対処を行い、再起動することで復帰します。(お客様による解除可能な異常)

H,F : お買い上げの販売店または施工店へご連絡ください。(お客様による解除不可能な異常)

再起動とは、外部表示操作部にある運転 SW の約 5 秒長押しによる停止モード、運転モードの変更をすることです。「再起動してください。」と対処方法が記載されている際に実施してください。

また、一括制御リモコンを設置している場合は、一括制御リモコンの運転 / 停止スイッチでも操作できます。

#### 発生箇所番号

●点検コードが発生した機器の番号

0 : 商用電源側

1 : パワーコンディショナー(系統側)

3 : パワーコンディショナー(太陽光側)

8 : システム全体

9 : 一括制御リモコン

## 点検コードの内容と対処のしかた

### ■連系運転時の点検コード

#### 1. E の点検コード（商用電源側）の内容

| 種別 | 番号        | 内容                                                       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------|
| E  | 001 ～ 014 | 商用電源の異常です。正常に戻れば運転が可能になります。出荷時の設定の場合、約 5 分で自動的に運転を再開します。 |

#### 2. P、U、H（パワーコンディショナ側）の点検コードの内容

ブザーを止めるには運転スイッチを停止にしてください。

| 種別          | 番号            | 内容                                                                                                                                       |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P<br>U<br>H | 101 ～ 130     | パワーコンディショナに問題が発生し、保護のため運転を停止しました。                                                                                                        |
| P<br>U<br>H | 301 ～ 344     | 太陽光入力側で問題があり、保護のため運転を停止しました。                                                                                                             |
| P           | 801、802       | 一括制御リモコンや外部機器との通信断により停止しました。                                                                                                             |
| P           | 803           | システムで異常があり、保護のため一時的に運転を停止しました。                                                                                                           |
| P           | 811           | 外部機器の停止信号により停止しました。                                                                                                                      |
| P           | 814           | システムで異常があり、保護のため一時的に運転を停止しました。                                                                                                           |
| U           | 899           | 停電または商用電源の乱れにより停止しましたが、連系保護リレー時限の設定が手動のため自動復帰しません。原因は解消されているため、本体の運転 SW または、一括制御リモコンを一度停止にしてから再び運転にすることで、10 秒～数分後（整定値の復帰時間設定値）に運転を再開します。 |
| P<br>H      | 901 ～ 906、951 | 一括制御リモコンで信号異常のため、運転を停止しました。                                                                                                              |
| H           | 953 ～ 955     | 一括制御リモコンで信号異常のため、運転を停止しました。                                                                                                              |
| P           | 958 ～ 963     | 出力制御を行う上で、必要な条件が揃っていません。<br>(適切な状態になり次第、自動復帰します)                                                                                         |

#### 3. F（お買い上げの販売店または施工店に連絡）の点検コードの内容

| 種別 | 番号      | 内容                                |
|----|---------|-----------------------------------|
| F  | 120、121 | パワーコンディショナで問題があり、保護のために運転を停止しました。 |
| F  | 810     | システムで異常があり、保護のために運転を停止しました。       |

## ■自立運転時の点検コードの内容

ブザーを止めるにはパワーコンディショナの運転を停止してください。

P：自立運転コンセントへの接続機器を減らしてください。正常に戻れば10秒程度で自動的に運転を再開します。

U：自立運転中に問題が発生し、保護のため一時的に運転を停止しました。接続機器を減らすか、必要により機器を一度全て外して運転SWを操作（停止⇒運転）してください。

H：自立運転中に問題が発生し、運転を停止しました。お買い上げの販売店または施工店にご連絡ください。（お客様で対処できません）

| 種別          | 番号      | 内容                          |
|-------------|---------|-----------------------------|
| P<br>U<br>H | 150～164 | 自立運転時に問題があり、保護のため運転を停止しました。 |

### お知らせとお願い

- 一括制御リモコンの運転/停止スイッチを運転にしたときに自立ランプ（橙）が点灯する場合は、商用電源が停電しているか、太陽光発電システム専用ブレーカがOFF（切）になっている可能性があります。一度、運転/停止スイッチを停止にし、停電であれば商用電源が復電した後に、太陽光発電システム専用ブレーカがOFF（切）になっていればON（入）にし、再度運転/停止スイッチを運転にしてください。太陽光発電システム専用ブレーカが頻繁にOFF（切）になるようなときは、お買い上げの販売店または施工店にご相談ください。
- 複数のパワーコンディショナで正常でない状態が発生した場合、各パワーコンディショナの点検コードを2秒毎に切り替えて表示します。

# お客様ご相談窓口

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、設置いただいたお店やお買い上げの販売店、もしくは下記までお問い合わせください。

お問い合わせの際にお客様から頂いた個人情報は、お客様への回答に使用させて頂き、他の目的には使用いたしません。

## リープтонエナジー株式会社 お客様ご相談センター

0120-850-800 平日 月曜日～金曜日

受付時間 9:00～17:00

（祝日、年末年始、夏季休暇等を除く）