


コンクリート基礎の場合(ベース金具T型)

① コンクリートの設置

設置地域の風速に応じたコンクリート基礎の手配、設置を行ってください。

※下記コンクリート基礎図は設置イメージの一例であるため、設置現場での規格を基準としてください。

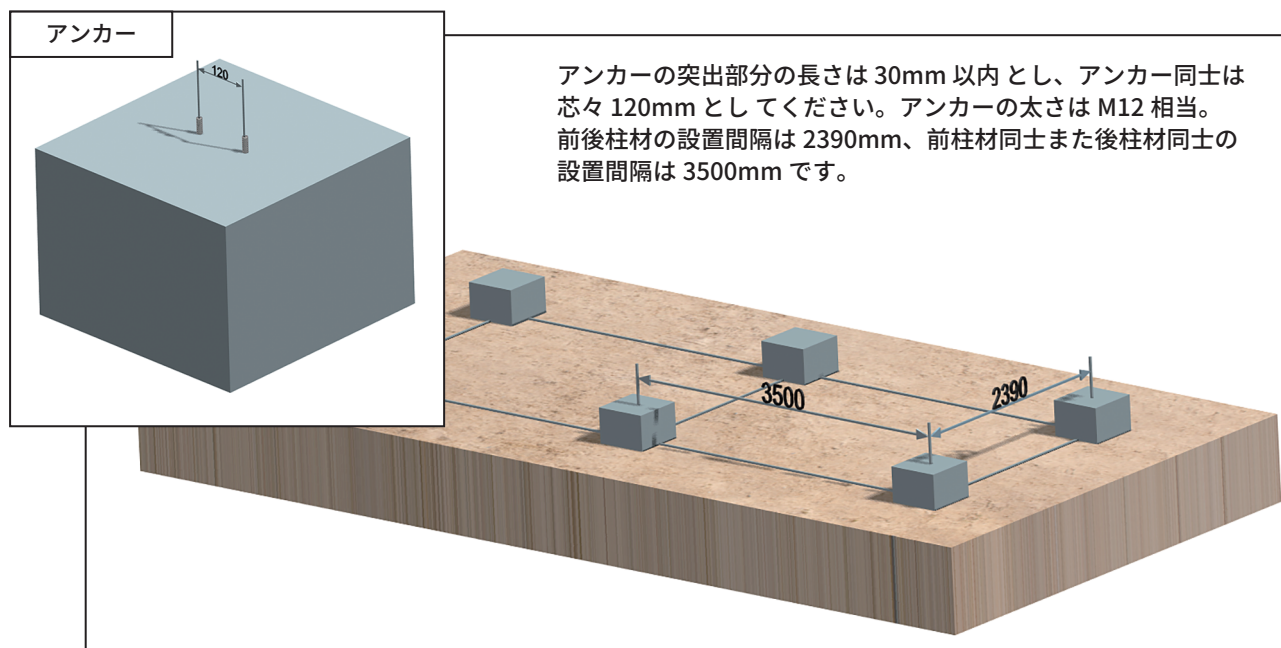

② ベース金具の設置

コンクリート基礎にベース金具(左・右)をそれぞれ締め付けて、固定します。

※ベース金具の穴は、アンカーの向きに合わせて取付けてください。

設置前は必ず設置平面図を確認してください。

